



## **HL400-Spender für Gehörschutzstöpsel**

Ihre Wahl für Gehörschutz

# EINE AUSWAHL VON QUALITATIV HOCHWERTIGEN GEHÖRSCHUTZSTÖPSELN

Auf die Auswahl kommt es an

Mit dem größten Angebot an Gehörschutzstöpseln ist Howard Leight in Sachen Gehörschutz branchenführend. Die Einweg-Gehörschutzstöpsel von Howard Leight aus Schaumstoff ermöglichen richtigen Sitz bei jedem Benutzer und in jeder Umgebung. Es gibt sie in verschiedenen Größen, Formen und Materialien und mit Dämpfungswerten, die persönlichen Vorlieben wie auch den konkreten Anforderungen gerecht werden.

Bieten Sie bei der Arbeit eine Vielzahl unterschiedlicher Gehörschutzstöpsel an und nicht nur eine Art für das gesamte Team. Die Einweg-Gehörschutzstöpsel Bilsom 303 werden am häufigsten nachgefragt und sie bieten persönlichen Komfort gepaart mit hoher Leistung. Die Max-Gehörschutzstöpsel bieten maximalen Schutz in lauten Umgebungen. Max Lite und Laser Lite sind für kleinere Gehörgänge ausgelegt, während die Multi Max eine einzige Lösung für zwei Größen darstellen. Die FirmFit-Gehörschutzstöpsel von Howard Leight sind angenehm weich und haben einen druckfreien Sitz im Gehörgang. Ideal bei langen Tragezeiten.

Wählen Sie den Schutz, der Ihren Mitarbeitern am besten passt.



**MAX®**  
Überlegene  
Lärmdämpfung  
**SNR37**



**Bilsom® 303L**  
und **Bilsom® 303S**  
E für persönlichen Komfort  
und hohe Leistung  
**SNR33**



**Laser Lite®**  
Deutlich sichtbarer  
Gehörschutz  
**SNR35**



**MAX Lite®**  
Komfort auch für  
kleinere Gehörgänge  
**SNR34**



**FirmFit®**  
Für Komfort auch bei  
langem Einsatz  
**SNR37**



**Multi Max®**  
Eine Größe für viele  
Gehörgänge  
**SNR35**

# VORGEFÜLLT ODER NACHFÜLLAUSFÜHRUNG

## Auf die Auswahl kommt es an

Um einen ausreichenden Vorrat an geeignetem Gehörschutz zu gewährleisten, bietet Howard Leight zwei praktische Möglichkeiten, um Ihre Spender stets ausreichend gefüllt zu halten. Wählen Sie gefüllte Behälter mit 400 Gehörschutzstöpseln oder einen Nachfüllbeutel mit praktischem Schnellverschluss und 200 Gehörschutzstöpseln, um den Spender nachzufüllen.

Die Spender für die Gehörschutzstöpsel bieten eine kostengünstige Lösung, um viele Arbeiter mit einem Gehörschutz auszustatten und dabei Geld und Abfall zu sparen. Die Behälter werden aus Recyclefähigem Kunststoff (Polycarbonat). Sie können wie eine Wasserflasche recycelt werden und bieten somit auch einen wirtschaftlichen Nutzen. Noch umweltfreundlicher ist es aber, wenn Sie sich für den Schnellverschlussbeutel mit Gehörschutzstöpseln entscheiden und Ihren Vorrat im Behälter bei Bedarf nachfüllen.

### Plug and Play

Gefüllte Behälter enthalten 400 Paar Gehörschutzstöpsel



### Füllen Sie nach Bedarf nach

Die Nachfüllbeutel enthalten 200 Paar Gehörschutzstöpsel



### Weniger Verluste beim Nachfüllen

Dank des neuen Behälterdesigns mit dem flachen Oberteil können Sie den Behälter senkrecht aufstellen. Das ermöglicht einfaches Nachfüllen mit minimalem Abfall. Die breitere Einfüllöffnung des Behälters ermöglicht einfaches Nachfüllen der Gehörschutzstöpsel, da es keine Engstellen mehr gibt. Es entsteht weniger Abfall aufgrund von Gehörschutzstöpseln, die auf eine verunreinigte Oberflächen fallen.

## Nachfüllen und Montage | Jetzt einfacher denn je!



### Schritt 1:

Nehmen Sie den Behälter aus dem Sockel des Spenders. Drehen Sie ihn auf den Kopf und entfernen Sie dann den Behälterdeckel. Füllen Sie den Behälter mit einem Beutel mit Howard Leight Einweg-Gehörschutzstöpseln einfach nach.



### Schritt 2:

Wenn der Behälter voll ist (bis zu 400 Gehörschutzstöpseln), schließen Sie den Behälterdeckel so, dass er einrastet. Sie hören ein Klicken, mit dem Ihnen signalisiert wird, dass der Deckel wieder geschlossen ist.



### Schritt 3:

Drehen Sie den Behälter wieder auf die richtige Seite und setzen Sie ihn vorsichtig wieder in den Sockel des Spenders ein. Die Hebel am Sockel des Spenders rasten mit einem Klicken ein, wenn der Behälter richtig eingesetzt ist.





# TISCHGERÄT ODER WANDMONTAGE / RAHMENAUSFÜHRUNG ODER LITE-AUSFÜHRUNG

Auf die Auswahl kommt es an



Der Sockel des HL400 kann an vorhandenen Wandhalterungen anderer Spender – wie dem Howard Leight LS400 – oder an den Halterungen anderer Anbieter befestigt werden. Die universelle Anordnung der Bohrungen passt zu vielen anderen Spendern, sodass Sie keine neuen Bohrungen anbringen müssen. Um Stabilität zu gewährleisten und eventuelle Bewegungen zu verhindern, kann der Tischsockel auch an einer horizontalen Fläche montiert werden.

## HL400-F Full Frame

Robustes Design für häufige Benutzung


## HL400 Lite Frame

Leichter Design für kleinere Räume

Universelle Anordnung der Montagebohrungen



GummifüÙe

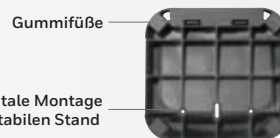

GummifüÙe

Bohrungen für horizontale Montage und stabilen Stand

# EINFACHER SPENDER FÜR GEHÖRSCHUTZSTÖPSEL

Es sind je nach Bedarf zwei Spender lieferbar: Der HL400 als Lite-Ausführung und der HL400-F als Rahmenausführung. Die HL400-Spender für Gehörschutzstöpsel von Honeywell sind leicht, robust und komfortabel ausgeführt. Mit einer einfachen Drehung des Knopfes wird jeweils ein Einweg-Gehörschutzstöpsel aus Schaumstoff von Howard Leight ausgegeben. Und noch besser – das Nachfüllen und die Montage des Spenders sind ebenso einfach.

## Gehörschutz direkt zur Hand

Ermöglichen Sie Ihren Mitarbeitern einfachen Zugang zu Gehörschutz – und stellen Sie sicher, dass die Auswahl genau auf die Arbeitsumgebung abgestimmt ist. Stellen Sie die Spender an der Tür zur Werkstatt oder in der Kantine auf, damit Ihre Mitarbeiter sich ein neues Paar Gehörschutzstöpsel nehmen können, bevor sie den Arbeitsbereich betreten.



Der Behälter besteht aus Recyclefähigem Kunststoff (Polycarbonat)\*



### HL 400 ohne Rahmen

Schlankes Design mit geringerem Platzbedarf.



### HL400-F mit Rahmen

Robuste Ausführung für sehr starke Beanspruchung

\* Für die Recycling-Programme mancher Länder sind Materialien der Stufe 7 nicht zulässig. Kontrollieren Sie zuerst Ihre örtlichen Vorschriften.

## BESTELLINFORMATIONEN



HL400-F MIT BEHÄLTERN UND 400 PAAR GEHÖRSCHUTZSTÖPSELN			
Art.-Nr.	Beschreibung	Dämpfung	Verkaufseinheiten
50129760-001	Rahmenspender HL400-F mit 400 Paar Bilsom 303L	33	1 Spender und 1 Behälter pro Karton
50129761-001	Rahmenspender HL400-F mit 400 Paar Bilsom 303S	33	1 Spender und 1 Behälter pro Karton
50129762-001	Rahmenspender HL400-F mit 400 Paar Laser Lite	35	1 Spender und 1 Behälter pro Karton
50129763-001	Rahmenspender HL400-F mit 400 Paar Max	37	1 Spender und 1 Behälter pro Karton
50129764-001	Rahmenspender HL400-F mit 400 Paar Max Lite	34	1 Spender und 1 Behälter pro Karton
50129765-001	Rahmenspender HL400-F mit 400 Paar MultiMax	35	1 Spender und 1 Behälter pro Karton
50129766-001	Rahmenspender HL400-F mit 400 Paar FirmFit	37	1 Spender und 1 Behälter pro Karton



HL400 LITE MIT BEHÄLTERN UND 400 PAAR GEHÖRSCHUTZSTÖPSELN			
Art.-Nr.	Beschreibung	Dämpfung	Verkaufseinheiten
50129767-001	Spender HL400 Lite mit 400 Paar Bilsom 303L	33	1 Spender und 1 Behälter pro Karton
50129768-001	Spender HL400 Lite mit 400 Paar Bilsom 303S	33	1 Spender und 1 Behälter pro Karton
50129769-001	Spender HL400 Lite mit 400 Paar Laser Lite	35	1 Spender und 1 Behälter pro Karton
50129770-001	Spender HL400 Lite mit 400 Paar Max	37	1 Spender und 1 Behälter pro Karton
50129771-001	Spender HL400 Lite mit 400 Paar Max Lite	34	1 Spender und 1 Behälter pro Karton
50129772-001	Spender HL400 Lite mit 400 Paar MultiMax	35	1 Spender und 1 Behälter pro Karton
50129773-001	Spender HL400 Lite mit 400 Paar FirmFit	37	1 Spender und 1 Behälter pro Karton



BEHÄLTER MIT GEHÖRSCHUTZSTÖPSELN			
Art.-Nr.	Beschreibung	Dämpfung	Verkaufseinheiten
50129774-001	Nachfüllbehälter für Spender HL400 mit 400 Paar Bilsom 303L	33	2 Behälter
50129775-001	Nachfüllbehälter für Spender HL400 mit 400 Paar Bilsom 303S	33	2 Behälter
50129776-001	Nachfüllbehälter für Spender HL400 mit 400 Paar Laser Lite	35	2 Behälter
50129777-001	Nachfüllbehälter für Spender HL400 mit 400 Paar Max	37	2 Behälter
50129778-001	Nachfüllbehälter für Spender HL400 mit 400 Paar Max Lite	34	2 Behälter
50129779-001	Nachfüllbehälter für Spender HL400 mit 400 Paar MultiMax	35	2 Behälter
50129780-001	Nachfüllbehälter für Spender HL400 mit 400 Paar FirmFit	37	2 Behälter



NACHFÜLLBEUTEL MIT GEHÖRSCHUTZSTÖPSELN			
Art.-Nr.	Beschreibung	Dämpfung	Verkaufseinheiten
1006186	Nachfüllbeutel mit 200 Paar Bilsom 303L	33	1 Beutel mit 200 Paar
1006187	Nachfüllbeutel mit 200 Paar Bilsom 303S	33	1 Beutel mit 200 Paar
1013047	Nachfüllbeutel mit 200 Paar Laser Lite	35	1 Beutel mit 200 Paar
1013046	Nachfüllbeutel mit 200 Paar Max	37	1 Beutel mit 200 Paar
1013048	Nachfüllbeutel mit 200 Paar Max Lite	34	1 Beutel mit 200 Paar
1013045	Nachfüllbeutel mit 200 Paar MultiMax	35	1 Beutel mit 200 Paar
1033016	Nachfüllbeutel mit 200 Paar FirmFit	37	1 Beutel mit 200 Paar

### HONEYWELL SAFETY PRODUCTS

Honeywell Safety Products  
 Deutschland GmbH & Co. KG  
 Kronsfordter Allee 16, D-23560 Lübeck,  
 Deutschland  
 Tel.: +49 (0) 451-702740  
 Fax: +49 (0) 451-798058  
 E-Mail: info-germany.hsp@honeywell.com

[www.honeywellsafety.com](http://www.honeywellsafety.com)

02-17-092 GB - 03/2017  
 ©2017 Honeywell International Inc.

**Honeywell**